MOTOROLA

Die Professionellen Funkgeräte

GP344

Benutzerhandbuch

68P64110B98

Issue: Nov 2001

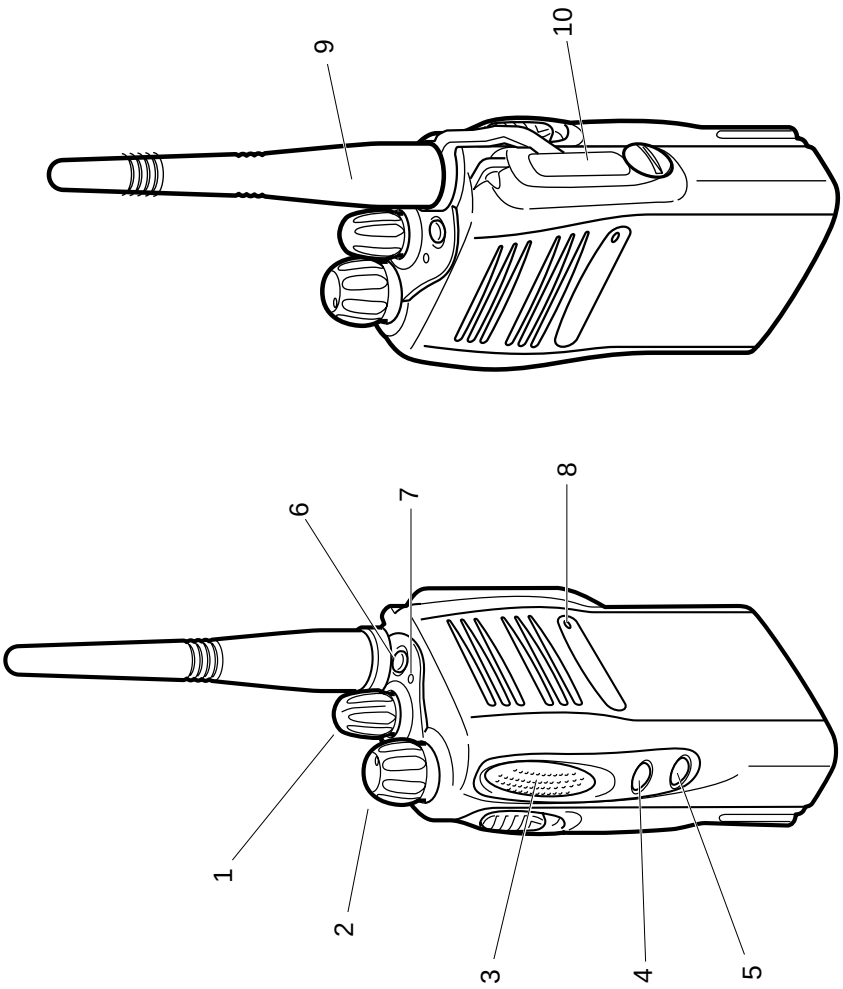
9
10
6
7
8
1
2
3
4
5

INHALT

Allgemeine Informationen 3

Betriebs- und Bedienfunktionen 3
Bedienelemente 3
Programmierbare Tasten 3
Akustische Signale 6

Inbetriebnahme des Geräts 7

Akku 7
Hinweise zum Akku 7
Recycling oder Entsorgung der Akkus . 8
Laden des Akkus 8

Zubehör 9

Einsetzen des Akkus 9
Entnehmen des Akkus 9
Anbringen der Antenne 10
Entfernen der Antenne 10

Gerätebedienung 11

Ein-/Ausschalten 11
Einstellen der Lautstärke 11
Auswählen eines Funkkanals 11
Senden 12
Empfangen 12

Rufmöglichkeiten 13

Selektivruf 13
Absenden eines Selektivrufs 13
Empfangen eines Selektivrufs 13
Notruf 14
Alleinarbeiterschutz 15
Rufweiterleitung 16

Leistungsmerkmale 17

Sendeleistung 17
Flüstermodus 18
Repeater umgehen 19
Sprachgesteuertes Senden (VOX) 20

Scannen 21

Starten oder Abbrechen von Scannen . . . 21
Rücksprechen 21
Unterdrücken eines Störkanals 22
Reaktivieren eines unterdrückten Störkanals 22

Sicherheitshinweise. 23

Notizen 24

Copyright für die Computer-Software

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte werden zum Teil mit urheberrechtlich geschützten Software-Programmen ausgeliefert, die in Halbleiterspeichern oder auf anderen Medien gespeichert sind. Nach den Gesetzten der USA und anderer Staaten sind bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich geschützten Software, insbesondere Rechte der Vervielfältigung, den Firmen Motorola Europe und Motorola, Inc. vorbehalten. Demzufolge dürfen urheberrechtlich geschützte Software-Programme, die zusammen mit den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten ausgeliefert werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der genannten Firmen nicht kopiert oder in irgendeiner Weise reproduziert werden. Auch der Erwerb der betreffenden Produkte bedeutet in keiner Weise den Erwerb einer Lizenz für die mitgelieferten Produkte, die durch Schutzrechte oder Schutzrechtsanmeldungen der Rechteinhaber geschützt sind. Der Käufer erhält mit dem Erwerb lediglich die normale Berechtigung, das Produkt in der dafür vorgesehenen Form und in rechtmäßiger Weise zu benutzen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Handbuch beschreibt den Betrieb des Handsprechfunkgeräts GP344.

Lesen Sie bitte **vor** dem Gebrauch Ihres Sprechfunkgeräts das Handbuch 68P64117B25_" Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise" (mit Sprechfunkgerät mitgeliefert)

BETRIEBS- UND BEDIENFUNKTIONEN

Bedienelemente

Die Zuordnungsnummern beziehen sich auf die Abbildungen auf den inneren Umschlagseiten.

1. **Kanalwahlschalter**
   Zum Einstellen von bis zu 16 Kanälen.
2. **Ein-Aus / Lautstärkeregler**
   Zum Ein- und Ausschalten des Funkgeräts und Einstellen der Lautstärke.
3. **Seitliche Taste 1 (programmierbar)**
4. **Sendetaste (PTT)**
   Zum Sprechen diese Taste drücken und gedrückt halten, zum Hören loslassen.
5. **Seitliche Taste 2 (programmierbar)**
6. **Obere Taste (programmierbar)**
   Empfohlene Verwendung: Notruftaste.
7. **LED-Anzeige**

Grün:	Betriebsbereit.
Grün blinkend:	Scannen aktiviert.
Rot:	Funkgerät sendet.
Rot blinkend:	Kanal belegt - beim Empfang.
Gelb:	Funkgerät angerufen.
Gelb blinkend:	Signal Anruferinnerung.
Rot blinkend:	Warnung niedrige Akku-kapazität - beim Senden.

8. **Mikrofon**
   Sprechen Sie beim Senden deutlich in das Mikrofon.
9. **Antenne**
10. **Zubehöranschluß**
    Anschluß für Kopfhörergarnitur, externe Lautsprecher/Mikrofone und anderes Zubehör. Staubschutzkappe bei Nichtbenutzung wieder einsetzen.

Programmierbare Tasten

Einige der Tasten Ihres Funkgeräts können (durch eine entsprechende Programmierung in der Funkgeräteprogrammiersoftware CPS) mit bestimmten Gerätefunktionen belegt werden. In der folgenden Tabelle sind die Funktionen aufgeführt, die sich der oberen und 2 seitlichen Tasten zuordnen lassen.

Leistungsmerkmal	Beschreibung
Monitor/Abbrechen	Überwachen der Aktivität auf dem ausgewählten Kanal oder Abbrechen eines abgehenden oder ankommenden Rufs.
Selectivruf	Absenden eines Einzel- oder Gruppenrufs.
Scannen ein/aus	Starten und Abbrechen des Scannens.
Störkanal-unterdrückung	Entfernen eines Störkanals aus der Scanliste.
Sendeleistung	Wechseln zwischen der hohen und der niedrigen Sendeleistung Ihres Funkgeräts.
Repeater umgehen ein/aus	Herstellen einer direkten Funkverbindung zu einem anderen Teilnehmer ohne Umweg über einen Repeater oder die Zentrale.
Notruf	Aktivieren der Notruffunktion.
Alleinarbeiterschutz	Wechseln in die Alleinarbeiterschutz-Funktion. In dieser Betriebsart leitet das Funkgerät automatisch einen Notruf ein, wenn Sie der Aufforderung zum Drücken einer Taste Ihres Funkgeräts nicht nachkommen.

Leistungsmerkmal	Beschreibung
Rufweiterleitung	Automatisches Weiterleiten ankommender Rufe an ein anderes Funkgerät, wenn Sie sie nicht selbst entgegennehmen können.
Flüstermodus	Erhöhen der Mikrofonempfindlichkeit auf einen Wert, der es Ihnen ermöglicht, mit leiser Stimme in das Mikrofon zu sprechen.

Akustische Signale

Hoher Ton ▭ Tiefer Ton ▬


Selbsttest beim Einschalten - OK

Selbsttest beim Einschalten - Fehler

Tastenfehler

Erzwungene Überwachung (bei gedrückt gehaltener Sendetaste)

Funktion seitliche Tasten/ obere Taste aktivieren

Funktion "seitliche Tasten/ obere Taste deaktivieren"

Hinweiston "Kanal belegt"


Hinweiston "Einzelruf"


Anruferinnerung


Hinweiston "Gruppenruf"

Hinweiston "Sendezeitbegrenzer"

Hinweiston "Monitor"

Verbindungsfehler


Scannen starten

Scannen beenden

Prioritätskanal

Prioritätsruf erkannt

Hardware-Fehler - der Ton verstummt erst, wenn eine zulässige Operation eingeleitet wird


Erinnerungston "Alleinarbeiterschutz"


Akkuladung niedrig

Hinweiston "ankommender Ruf"

Hinweiston "abgehender Ruf"

Hinweiston "Kanal frei"


Hinweiston "ankommender Notruf"

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

AKKU

Hinweise zum Akku

Es können die folgenden Akku-Typen verwendet werden: wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus. Die folgenden Tips werden Ihnen dabei helfen, die höchste Leistung und den längsten Lebenszyklus Ihres aufladbaren Motorola-Akkus zu erzielen.

- Laden Sie den Akku während der Nacht (**14-16 Std.**), bevor Sie ihn verwenden, so erhalten Sie die maximale Kapazität und Leistung.
- Wenn Sie einen mit dem Funkgerät verbundenen Akku laden, schalten Sie das Funkgerät ab, um eine vollständige Ladung sicherzustellen.
- Der Akku sollte möglichst eine Temperatur von ungefähr 25°C (Zimmertemperatur) haben. Das Laden eines kalten Akkus (unter 10°C) kann zu einem Auslaufen von Batteriesäure und letztlich zum Versagen des Akkus führen.
- Das Laden eines erhitzten Akkus (über 35°C) führt zu einer reduzierten Entladekapazität, die dann die Leistung des Geräts beeinflußt. Die Akku-Schnelladegeräte von Motorola sind mit Temperatursensoren ausgestattet, die sicherstellen, daß der Akku nur innerhalb der zulässigen Temperaturgrenzen geladen wird.
- Neue Akkus können zwei Jahre ohne nennenswerten Lebenszyklus-Verlust gelagert werden. Lagern Sie neue/ungebrauchte Akkus bei Zimmertemperatur an einem kühlen, trockenen Ort.
- Akkus, die zuvor gelagert worden waren, sollten über Nacht geladen werden.
- Stellen Sie keinen schon vollständig aufgeladenen Akku in das Ladegerät, um eine erhöhte Leistung zu erreichen. Dies würde zu einer **erheblich** verkürzten Lebensdauer des Akkus führen.
- Lassen Sie Funkgerät nicht im Ladegerät, wenn nicht geladen wird. Ständiges Laden verkürzt die Lebensdauer des Akkus. (Verwenden Sie Ihr Ladegerät nicht zum Abstellen des Funkgeräts.)
- Benutzen Sie ausschließlich Motorola-Ladegeräte, um eine optimale Akku-Lebensdauer und einen optimalen Betrieb zu erzielen. Nur die Motorola-Ladegeräte bieten Ihnen eine komplettes Energie-Management. Die Verwendung von Ladegeräten, die nicht von Motorola stammen, kann zur Beschädigung des Akkus und zum Erlöschen der Garantie führen.

Recycling oder Entsorgung von Akkus

Motorola bietet Unterstützung und Hilfe beim Recycling aller wiederaufladbaren Akkus. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem nächstgelegenen Motorola Vertriebspartner in Verbindung.

Laden des Akkus

Wenn ein Akku neu oder sein Ladezustand sehr niedrig ist, müssen Sie ihn aufladen, bevor Sie ihn in Ihrem Funkgerät verwenden können.

Bitte Sie Ihren Motorola Vertriebspartner um weitere Informationen.

Hinweis: Akkus werden werksseitig ungeladen geliefert. Neue Akkus können vorzeitig eine Komplettladung anzeigen. Laden Sie daher einen neuen Akku 14-16 Std, bevor Sie ihn zum erstenmal benutzen.

LED am Ladegerät	Status
Rot	Akku wird geladen
Grün	Akku ist vollständig geladen
Rot blinkend*	Akku kann nicht geladen werden
Gelb blinkend	Ladegerät bereitet Laden vor
Grün blinkend	Akku ist zu 90% geladen

* Akku ist beschädigt. Setzen Sie sich mit Ihrem Motorola Vertriebspartner in Verbindung.

1. Stellen Sie das Funkgerät mit dem eingesetzten Akku, oder nur den Akku, in das Ladegerät.
2. Das LED-Display des Ladegeräts zeigt den Ladevorgang an.

In Motorola-Ladegeräte dürfen nur die nachstehend aufgeführten, von Motorola autorisierten Akkus verwendet werden, andere Akkus werden nicht geladen.

Teile-nummer	Beschreibung
JMNN4023_ JMNN4024_	Lithium-Ionen Hochleistungs-Lithium-Ionen

ZUBEHÖR

Einsetzen des Akkus

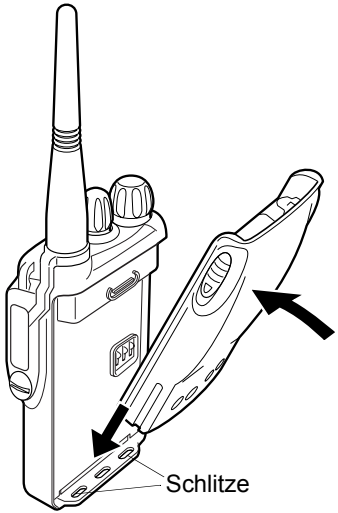

1. Stecken Sie die Zacken an der Unterseite des Akkus in die Schlitze an der Unterseite des Handsprechfunkgeräts.
2. Drücken Sie den oberen Teil des Akkus gegen das Funkgerät, bis Sie ein Klicken hören.

Entnehmen des Akkus

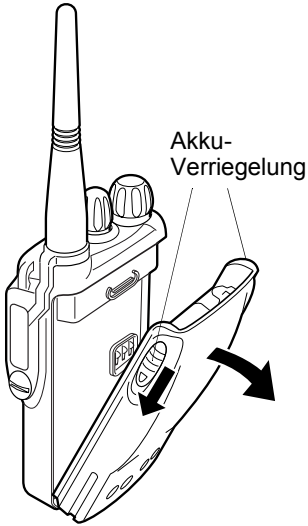

1. Falls das Funkgerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus.
2. Schieben Sie die Akku-Verriegelung an beiden Seiten des Akkus nach unten.
3. Ziehen Sie den oberen Teil des Akkus vom Funkgerätgehäuse weg, und entnehmen Sie den Akku.

Anbringen der Antenne

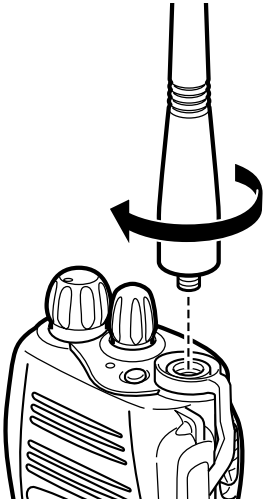

1. Führen Sie das Gewinde der Antenne in den Antennenanschluß des Funkgeräts ein.
2. Schrauben Sie die Antenne im Uhrzeigersinn fest.

Entfernen der Antenne

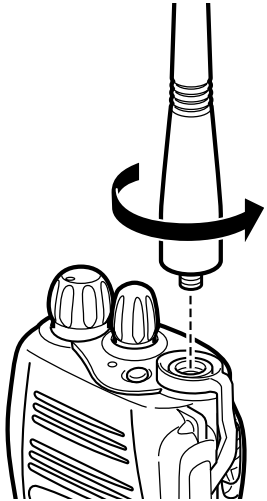

1. Schrauben Sie die Antenne entgegen dem Uhrzeigersinn ab, bis Sie sie entfernen können.

GERÄTEBEDIENUNG

Ein- und Ausschalten des funkgeräts

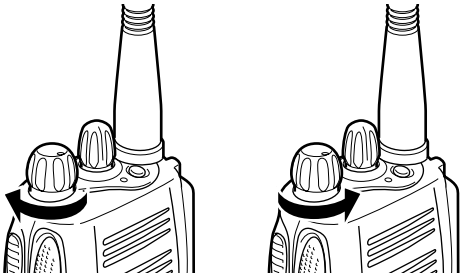

EIN **AUS**

- Zum Einschalten des Funkgeräts drehen Sie den **Ein-Aus/Lautstärkeregler** im Uhrzeigersinn.
- Zum Ausschalten des Funkgeräts drehen Sie den **Ein-Aus/Lautstärkeregler** entgegen dem Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

Einstellen der Lautstärke

- Drehen Sie den **Ein-Aus/Lautstärkeregler**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Auswählen eines funkkanals

Ihr Funkgerät unterstützt den Betrieb auf insgesamt 16 Kanälen, von denen jedoch möglicherweise nicht alle programmiert sind. Wenn Sie weitere Informationen hierzu wünschen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Motorola Vertriebspartner in Verbindung.

- Drehen Sie den **Kanalwahlschalter** im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, bis auf der Skala der gewünschte Kanal eingestellt ist.

Senden

1. Stellen Sie mit dem **Kanalwahlschalter** den gewünschten Kanal ein.
2. Drücken Sie die **Sendetaste**, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon. Hierbei sollte Ihr Mund etwa etwa 5 cm vom Mikrofon entfernt sein.
3. Lassen Sie die **Sendetaste** los, wenn Sie das Sprechen beenden.

Empfangen

1. Schalten Sie das Funkgerät ein, und stellen Sie die Lautstärke ein.
2. Stellen Sie den gewünschten Kanal ein.
3. Wenn das Gerät empfängt, werden Sie dies in der von Ihnen eingestellten Lautstärke hören. RufmÖglichkeitEN.

RUFMÖGLICHKEITEN

SELEKTIVRUF

Absenden eines Selektivrufs

Sie können einen Selektivruf an ein bestimmtes Funkgerät (Einzelruf) oder eine Gruppe von Funkgeräten (Gruppenruf) absenden.

So senden Sie einen Selektivruf ab:

1. Betätigen Sie (je nach Programmierung Ihres Funkgeräts durch den Motorola Vertriebspartner) die Sende- oder die Ruftaste, um die Verbindung herzustellen.
2. Warten Sie, bis der Verbindungsaufbau abgeschlossen.
3. Sprechen Sie aus einem Abstand von etwa 5 cm in das Mikrofon. Lassen Sie die Sendetaste zum Hören wieder los.
4. Während das Funkgerät sendet, leuchet die rote LED-Anzeige.

Ihr Funkgerät läßt sich so konfigurieren, daß es unter bestimmten Umständen (z. B. wenn andere Teilnehmer auf dem Verkehrskanal sprechen) mit einer 'Sendesperre' belegt ist. In diesem Fall erklingt beim Betätigen der Sende- oder der Ruftaste der Hinweiston "Kanal belegt", um anzuzeigen, daß der Sender nicht aktiviert werden kann.

Ist der Kanal frei, so erklingt der Hinweiston "Kanal frei" □_____, und Sie können Ihren Ruf absenden bzw. sprechen.

Wenn Ihr Funkgerät mit einem Sendezeitbegrenzer (TOT) ausgestattet ist, erklingt einige Sekunden vor dem Verbindungsabbruch ein entsprechender Hinweiston ■_____. Das Funkgerät läßt sich so programmieren, daß nach Ablauf des Sendezeitbegrenzers während eines voreingestellten Zeitraums nicht erneut gesendet werden kann.

Empfangen eines Selektivrufs

Ihr Funkgerät meldet einen ankommenden Selektivruf entweder mit dem Hinweiston "Einzelruf" □ □ □ □ □_ oder dem Hinweiston "Gruppenruf" □_____. Außerdem leuchtet die gelbe LED-Anzeige auf.

So beantworten Sie den Ruf:

1. Betätigen Sie die Sendetaste und melden Sie sich.
2. Die Verbindung wird automatisch abgebrochen, wenn Sie das Gespräch für eine bestimmte Dauer unterbrechen beenden oder die Monitortaste drücken. Dies hängt von der Programmierung Ihres Funkgerätes ab. Auch ein eventuell programmierter Schlußruf beendet eine Verbindung.

NOTRUF

Ihr Funkgerät läßt sich so programmieren, daß in Notfällen durch Betätigen einer bestimmten Taste sofort ein Ruf an einen bestimmten Teilnehmer oder an die Funkzentrale abgesendet werden kann. Dieser Ruftyp wird als *Notruf* bezeichnet.

Wenn Sie einen Notruf einleiten, wechselt das Funkgerät in den Notrufbetrieb, der auf zwei verschiedene Arten programmiert werden kann:

- Der Lautsprecher des Funkgeräts ist immer offen, der Verbindungsverlauf kann akustisch mitverfolgt werden.
- Der Lautsprecher des Funkgeräts ist geschlossen, das Gerät kann aber sowohl empfangen als auch senden.

1. Betätigen Sie die **Notruftaste**, um einen Notruf einzuleiten.

2. Ein laufender Notruf wird abgebrochen, wenn:

- Das Funkgerät **aus**- und wieder **eingeschalten** wird.
- Das Funkgerät eine **Rücksetzruf** empfängt.
- Der Notruftimer abläuft.

Hinweis: Der Notruftimer und die Rücksetzruf werden von Ihrem Motorola Vertriebspartner programmiert.

Wenn Ihr Funkgerät einen Notruf empfängt, erklingt der Hinweiston "Notruf" ☐☐☐☐.

ALLEINARBEITERSCHUTZ

Die Funktion "Alleinarbeiterschutz" bietet zusätzliche Sicherheit für Personen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit von den übrigen Mitgliedern ihrer Arbeitsgruppe entfernen müssen. So aktivieren Sie diese Funktion:

1. Betätigen Sie die Taste "**Alleinarbeiterschutz**".
2. Der Hinweiston "Tastenfunktion"
    erklingt.

Sie werden in regelmäßigen, programmierbaren Abständen durch einen hohen Hinweiston daran erinnert, daß die Funktion "**Alleinarbeiterschutz**" **eingeschaltet** ist und Sie nun reagieren müssen.

- Sobald Sie jetzt eine **beliebige Taste** betätigen, verstummt das Tonsignal. Wenn Sie innerhalb einer programmierbaren Zeit **keine** Taste drücken, wechselt das Funkgerät automatisch in den Notrufbetrieb.

So schalten Sie diese Funktion aus:

1. Betätigen Sie die Taste "**Alleinarbeiterschutz**" erneut, so daß der Hinweiston "Deaktivieren"
    erklingt
   oder,
2. Wechseln Sie auf einen Kanal ohne Alleinarbeiterschutz-Funktion,
   oder,
3. Schalten Sie das Funkgerät **aus** und wieder **ein**.

RUFWEITERLEITUNG

Sie haben die Möglichkeit, ankommende Rufe an ein anderes Funkgerät weiterzuleiten, wenn Sie sie nicht selbst entgegennehmen können oder sich nicht in der Nähe Ihres Funkgeräts befinden.

So aktivieren Sie die Rufweiterleitung:

1. Betätigen Sie die Taste "**Rufweiterleitung**". Der Hinweiston "Funktion aktivieren"

 erklingt.

So deaktivieren Sie die Rufweiterleitung:

1. Betätigen Sie die Taste "**Rufweiterleitung**" erneut. Der Hinweiston "Funktion deaktivieren"

erklingt.

LEISTUNGSMERKMALE

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Leistungsmerkmale werden vom Motorola Vertriebspartner programmiert und lassen sich über die programmierbaren Tasten Ihres Funkgeräts aktivieren.

SENDELEISTUNG

Beim Senden können Sie zwischen zwei Sendeleistungen wählen. Eine höhere Sendeleistung bietet den Vorteil, daß auch weiter entfernte Funkgeräte noch erreicht werden können, während eine niedrigere Sendeleistung weniger Strom benötigt, wodurch die Betriebsdauer des Funkgeräts mit einer Akkuladung steigt. Es ist empfehlenswert, wann immer möglich mit geringer Leistung zu senden und Sendeleistung nur bei Bedarf zu erhöhen. So aktivieren Sie diese Funktion:

1. Betätigen Sie die Taste "**Sendeleistung**", um auf die **hohe Sendeleistung** umzuschalten. Der Hinweiston "Funktion aktivieren" ☐——— erklingt.
2. Betätigen Sie die Taste "**Sendeleistung**" erneut, um auf die **niedrige Sendeleistung** umzuschalten. Der Hinweiston "Funktion deaktivieren" ■——— erklingt.

FLÜSTERMODUS

Im Flüstermodus können Sie beim Senden leise in das Mikrofon sprechen.

So aktivieren Sie den Flüstermodus:

1. Betätigen Sie die Taste "Flüstermodus". Der Hinweiston "Funktion aktivieren"

erklingt.

So deaktivieren Sie den Flüstermodus:

1. Betätigen Sie die Taste "Flüstermodus" erneut. Der Hinweiston "Funktion deaktivieren"

erklingt.

REPEATER UMGEHEN

Möglicherweise wird in Ihrem Kommunikationsnetzwerk ein Repeater eingesetzt, um die Reichweite der einzelnen Funkgeräte zu vergrößern. Auch in diesem Fall haben Sie jedoch die Möglichkeit, direkt und ohne Unterstützung durch den Repeater mit einem anderen Teilnehmer zu kommunizieren, der sich innerhalb der Reichweite Ihres Funkgeräts befindet. Dies geschieht mit Hilfe der Funktion *Repeater umgehen* und ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Repeater vorübergehend nicht in Betrieb ist. So aktivieren Sie diese Funktion:

1. Betätigen Sie die Taste "**Repeater umgehen**", um die Funktion "Repeater umgehen" **einzuschalten**. Der Hinweiston "Funktion aktivieren" ☐——— erklingt.
2. Betätigen Sie die Taste "**Repeater umgehen**" erneut, um die Funktion "Repeater umgehen" **auszuschalten**. Der Hinweiston "Funktion deaktivieren" ■——— erklingt.

SPRACHGESTEUERTES SENDEN (VOX)

Bei angeschlossener VOX-Freisprecheinrichtung (Kopfhörer/Mikrofon) können Sie Ihr Funkgerät freihändig bedienen.

So aktivieren Sie die VOX-Funktion:

1. Verbinden Sie die VOX-Freisprecheinrichtung mit dem Zubehöranschluß des Funkgeräts.
2. Schalten Sie das Funkgerät ein. Damit ist die VOX-Funktion automatisch aktiviert.

Durch Betätigen der Sendetaste des Funkgeräts kann die VOX-Funktion deaktiviert werden. Der VOX-Kopfhörer kann weiterhin verwendet werden, wobei zum Senden allerdings die Sendetaste gedrückt werden muß.

So aktivieren Sie die VOX-Funktion erneut:

1. Schalten Sie das Funkgerät bei angeschlossener VOX-Freisprecheinrichtung aus und wieder ein,
   oder,
2. Wechseln Sie bei angeschlossener VOX-Freisprecheinrichtung den Kanal.

SCANNEN

Dieses Funkgerät bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Kanäle zu überwachen, um Rufe, die für Sie gedacht sind, zu empfangen. Zu diesem Zweck können Sie Scanlisten mit jeweils bis zu 16 verschiedenen Kanälen programmieren, wobei die einzelnen Kanäle auch in mehreren Scanlisten enthalten sein können.

Wenn das Funkgerät während des Scannens auf einem der in seiner Scanliste enthaltenen Kanäle einen ankommenden Ruf erkennt, stellt es diesen Kanal ein, damit Sie den Ruf empfangen können.

SCANNEN STARTEN ODER ABBRECHEN

Das Scannen wird mit Hilfe der Taste "**Scannen**" gestartet und abgebrochen.

1. Betätigen Sie die Taste "**Scannen**", um die Kanalsuche zu starten. Der Hinweiston Scannen starten ☐ ☐ ☐ ☐ _____ erklingt.
2. Betätigen Sie die Taste "**Scannen**" erneut, um die Kanalsuche abzubrechen. Der Hinweiston "Scannen beenden" ■ ■ ■ ■ _____ erklingt.

Während des Scannens blinkt die LED-Anzeige grün. Die Anzeige erlischt, sobald das Funkgerät einen Kanal einstellt.

RÜCKSPRECHEN

Ist die programmierbare Option Rücksprechen aktiviert, so können Sie ankommende Rufe während des Scannens beantworten, indem Sie vor Ablauf der programmierten Haltezeit die Sendetaste betätigen. Wenn Sie weitere Informationen hierzu wünschen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Motorola Vertriebspartner in Verbindung.

UNTERDRÜCKEN EINES STÖRKANALS

Wenn der Empfang auf einem bestimmten Kanal laufend durch unerwünschte Aktivität oder Rauschen gestört wird, es sich bei ihm also um einen sogenannten "Störkanal" handelt, können Sie diesen Kanal mit Hilfe der Funktion *Störkanalunterdrückung* vorübergehend aus der Scanliste entfernen.

1. Betätigen Sie die Taste **Störkanalunterdrückung/Löschen**, während das Funkgerät den unerwünschten Kanal eingestellt hat, und halten Sie sie gedrückt, bis der Hinweiston Scannen starten

   □ □ □ □_____ erklingt.

2. Lassen Sie die Taste **Störkanalunterdrückung/Löschen** wieder los.

Hinweis: Ein Prioritätskanal sowie der letzte verbleibende Kanal in der Scanliste kann nicht als Störkanal deaktiviert werden.

REAKTIVIEREN EINES UNTERDRÜCKTEN STÖRKANALS

1. Betätigen Sie die Taste "**Scannen**", um das Scannen abzubrechen. Der Hinweiston

   Scannen beenden ■ ■ ■ ■_____

   erklingt.

2. Betätigen Sie die Taste "Scannen" erneut, um das Scannen erneut zu starten. Der Hinweiston Scannen starten

   □ □ □ □_____ erklingt, und die Scanliste enthält wieder alle ursprünglich programmierten Kanäle.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte **vor** dem Gebrauch Ihres Sprechfunkgeräts das Handbuch 68P64117B25_ " Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise" (mit Sprechfunkgerät mitgeliefert).

Notizen